



TROTEC LUCHTONTVOCHTIGER · TTR 57 E

Van harte bedankt voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de TTR 57 E gekozen hebt. Om u op weg te helpen, hebben we een korte instructie met tips & trucs opgesteld.

Met vriendelijke groeten,


Femke, Michiel, Rick & Jay

We raden u aan om altijd ook de handleiding van Trotec te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1		De eerste 24 uur	p. 3
2		Bediening in het kort	p. 4
3		Wat is normaal	p. 5
4		Probleemoplossing	p. 6
5		Lampjes en meldingen	p. 7
6		Onderhoud	p. 8
7		Hulp nodig?	p. 9

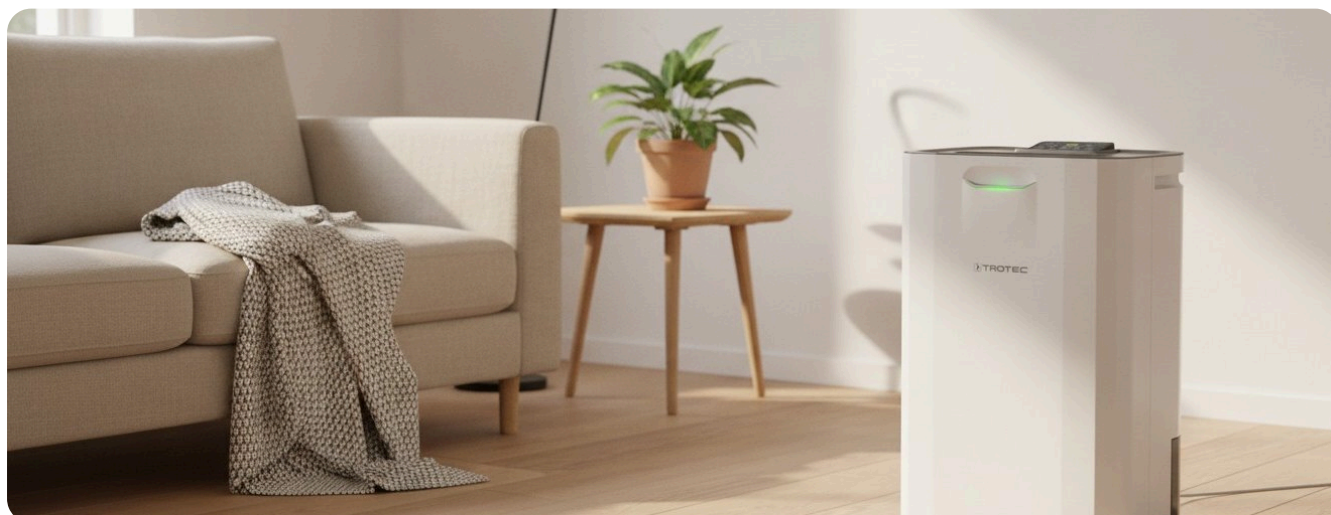

Zo haalt u het meeste uit uw **Trotec TTR 57 E**. Lees zeker de eerste drie onderdelen, want daarover gaan de meeste vragen. Werkt er iets niet zoals u verwacht, neem dan eerst contact met ons op vooraleer u het toestel terugstuurt; vaak lossen we het binnen enkele minuten op.

01

De eerste 24 uur

Met deze zes stappen vermijdt u de meeste problemen.

- 1 Laat het toestel na de levering 1 uur rechtop staan** voor u het aanzet. Zo schrijft Trotec het voor: zet u het te vroeg aan, dan kan het toestel beschadigd raken en vervalt de garantie.
- 2 Open de ventilatieklepjes** aan de luchtuitlaat voor u het toestel aanzet.
- 3 Controleer filter en reservoir.** Het luchtfilter moet in het toestel zitten. Het reservoir moet leeg zijn en recht zitten, en de vlotter moet vrij kunnen bewegen. Zit het reservoir niet goed, dan start het toestel niet.
- 4 Laat voldoende ruimte vrij:** 60 cm boven, 50 cm vooraan en 20 cm achteraan en opzij. Zet het toestel rechtop op een vlakke, stevige vloer, weg van verwarmingstoestellen. Staat het scheef, dan schakelt het zichzelf uit.
- 5 Sluit ramen en deuren,** anders ontvochtigt u de buitenlucht.
- 6 Zet het toestel aan met On/Off en druk op Auto.** Het toestel regelt dan zelf de ventilatorsnelheid en de ontvochtiging. Wilt u zelf een waarde kiezen, gebruik dan de toets Humidity; voor een woning is 50 of 60% een goede instelling.

02



Bediening in het kort

TOETS	FUNCTIE
On/Off	Toestel aan- of uitzetten. Wacht na het uitzetten 10 minuten voor u het opnieuw aanzet.
Auto	Automatische stand. Boven 70% luchtvochtigheid draait de ventilator hoog, tussen 55 en 70% laag. Onder 55% schakelt het toestel 30 minuten uit en meet het nadien opnieuw.
Humidity	Gewenste luchtvochtigheid kiezen: 40, 50, 60 of 70%, of CO om continu te ontvochtigen.
Speed	Ventilatorsnelheid kiezen: low, med of high.
Drying	Stand om de was te drogen.
Ventilation	Ventilatiestand.
Timer	Ingedrukt houden tot het gewenste aantal uren (1 tot 24) verschijnt. Bij een ingeschakeld toestel schakelt het na die tijd uit, bij een uitgeschakeld toestel net in.

Het display toont de kamertemperatuur en de gemeten luchtvochtigheid. Aan het gekleurde lampje vooraan ziet u in één oogopslag hoe vochtig de ruimte is: blauw boven 70%, groen tussen 50 en 70%, rood onder 50%.

WAS DROGEN



Druk op Drying. Wasgoed is kastdroog bij een luchtvochtigheid van ongeveer 46% en strijkvochtig bij ongeveer 58%; het display toont de gemeten waarde.

03



Wat is normaal

De TTR 57 E werkt met adsorptie: een droogwiel neemt vocht op en een verwarmingselement droogt dat wiel opnieuw. Daardoor gedraagt hij zich anders dan een gewone ontvochtiger. Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals het hoort.



Er komt duidelijk warme lucht uit en de ruimte wordt warmer

Het verwarmingselement van 650 W hoort bij de werking. In een kleine ruimte merkt u dat goed; in een koude kelder of garage is het net een voordeel.



Hoger stroomverbruik dan een compressorontvochtiger

Het toestel neemt maximaal 730 W op. Dat is eigen aan adsorptie. In de stand Auto of op low verbruikt het toestel minder, omdat het verwarmingselement uitschakelt zodra de gewenste vochtigheid bereikt is.



Minder water dan verwacht

De maximale 9 liter per 24 uur haalt het toestel alleen in warme, vochtige lucht. Bij een lagere vochtigheid komt er minder water, en hoe droger de ruimte wordt, hoe minder water er nog bijkomt. Het toestel kan de luchtvochtigheid laten zakken tot ongeveer 40%.



Werkt ook in de kou

De TTR 57 E werkt van 1 tot 32 °C, zonder ontdooipauzes. Daardoor is hij geschikt voor onverwarmde ruimtes.



Het toestel pauzeert vanzelf

In de stand Auto schakelt het onder 55% luchtvochtigheid 30 minuten uit en meet het daarna opnieuw. In de continu stand (CO) pauzeert het na 8 uur 30 minuten, als veiligheidsmaatregel. Boven 36 °C kamertemperatuur gaat het verwarmingselement 30 minuten uit, terwijl de ventilator blijft draaien.



De ventilator draait na het uitzetten nog door

Het toestel staat pas na ongeveer 2 minuten volledig stil. Trek in die tijd de stekker niet uit.



Het kleurlampje vooraan is uit

In de ventilatorstand low is dit lampje uitgeschakeld.



Geluid

De TTR 57 E maakt ongeveer 47 dB(A). U hoort vooral de ventilator; op low is het toestel het stilst. Is het reservoir vol, dan hoort u een pieptoon.

04



Probleemoplossing

Overloop de oplossingen bij uw probleem van boven naar onder. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vertel wat u al geprobeerd hebt.

WAT STELT U VAST?

WAT KUNT U DOEN?

Toestel gaat niet aan	Controleer stopcontact en zekering, en kijk of snoer en stekker onbeschadigd zijn. Is er iets beschadigd, gebruik het toestel dan niet. Staat het reservoir recht? Controleer ook de kamertemperatuur: het toestel werkt tussen 1 en 32 °C. Wacht 10 minuten en probeer het opnieuw.
On-lampje knippert rood	De kantelbeveiliging is actief. Zet het toestel rechtop op een vlakke vloer.
Toestel stopt, pieptoon, Tank Full brandt	Het reservoir (5 liter) is vol of zit niet goed. Maak het leeg en plaats het recht terug, zodat de vlotter vrij kan bewegen. Wacht 10 minuten voor u het toestel opnieuw aanzet.
Toestel staat uit in de stand Auto	Normaal: onder 55% luchtvochtigheid pauzeert het 30 minuten en start het daarna vanzelf als dat nodig is.
Toestel stopt na 8 uur in de continustand	Normaal: na 8 uur pauzeert het 30 minuten en daarna start het vanzelf opnieuw.
Er komt geen water	Brandt het Ventilation-lampje? Kies dan Auto of een vochtigheidswaarde. Ligt de gemeten vochtigheid al onder de ingestelde waarde, dan moet het toestel niet ontvochtigen. Controleer ook of de vlotter in het reservoir vrij beweegt.
Er komt geen water bij hoge temperatuur	Boven 36 °C schakelt het verwarmingselement uit en komt er geen water. Het toestel werkt tussen 1 en 32 °C.
Weinig water, toestel lijkt zwak	Reinig het luchtfilter, laat voldoende ruimte vrij en sluit ramen en deuren. Kies een hogere ventilatorsnelheid. Ligt de gemeten vochtigheid al rond de ingestelde waarde, dan werkt het toestel correct.
Ruimte wordt te warm	Dat hoort bij adsorptie. Kies Auto of low, of stel een hogere luchtvochtigheid in, zodat het verwarmingselement minder vaak aanspringt.
Toestel wordt heel warm, lawaaiig of minder krachtig	Reinig de luchtinlaat en het luchtfilter. Controleer of de ventilatieklepjes openstaan.
Water op de vloer	Plaats het reservoir recht terug. Gebruikt u een slang, controleer dan of ze goed vastzit en niet knikt.
Afvoerslang aansluiten of voert niet af	U hebt een slang met een diameter van 11 mm nodig. Haal het reservoir eruit, schuif de slang op de aansluiting en plaats het reservoir terug. Het afvoerpunt moet lager liggen dan het toestel, zonder knikken.
Hard of ratelend geluid	Zet het toestel rechtop op een vlakke, stevige vloer.
Toestel schakelt na een tijdje uit of vanzelf in	Controleer of het Timer-lampje brandt.
Display wijkt af van uw eigen vochtmeter	Een verschil van enkele procenten is normaal. Beoordeel het resultaat na enkele dagen.

05



Lampjes en meldingen

De TTR 57 E toont geen foutcodes op het display; hij geeft signalen via lampjes en een pieptoon. Twijfelt u, stuur ons dan via WhatsApp een foto van het bedieningspaneel.

MELDING	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
On-lampje groen	Toestel staat aan	Niets, het toestel werkt.
On-lampje knippert rood	Toestel staat scheef of is omgevallen	Zet het rechtop op een vlakke vloer.
Tank Full brandt, pieptoon	Reservoir vol of niet goed geplaatst	Maak het reservoir leeg en plaats het recht terug.
Kleurlampje blauw	Luchtvochtigheid boven 70%	Laat het toestel zijn werk doen.
Kleurlampje groen	Luchtvochtigheid tussen 50 en 70%	Goede waarde voor een woning.
Kleurlampje rood	Luchtvochtigheid onder 50%	De ruimte is droog.
Timer-lampje brandt	Timer is actief	Het toestel schakelt na de ingestelde tijd in of uit.
Lampje low, med of high brandt	Gekozen ventilatorsnelheid	Niets. Met Speed kiest u een andere snelheid.
Drying-lampje brandt	Wasdroogstand staat aan	Niets. Wilt u enkel ontvochtigen, kies dan Auto.
Ventilation-lampje brandt	Ventilatiestand staat aan	Niets, u hebt deze stand zelf gekozen.

06



Onderhoud

EERST DE STEKKER UITTREKKEN



Zet het toestel uit, wacht 2 minuten, trek de stekker uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voor u met het onderhoud begint.



Reservoir

Maak het leeg boven een gootsteen, spoel het uit met proper water en plaats het recht terug, met de vlotter goed op zijn plaats. Geef het af en toe een beurt met een mild reinigingsmiddel, geen afwasmiddel.



Luchtfilter

Controleer het minstens om de twee weken. Veeg het proper met een vochtige doek of was het met warm water en een neutraal reinigingsmiddel. Laat het volledig drogen voor u het terugplaatst, en gebruik het toestel nooit zonder filter. Een vuil filter is de meest voorkomende oorzaak van slechtere prestaties.



Actieve-koolfilter

Dit meegeleverde filter kunt u niet reinigen, enkel vervangen. Hoe lang het meegaat, hangt af van de omgeving en het gebruik. Een optioneel HEPA-filter is apart verkrijgbaar en kan evenmin gereinigd worden.



Afvoerslang

Voor continu gebruik zonder leegmaken sluit u een slang met een diameter van 11 mm aan (niet meegeleverd), die zonder knikken naar een lager gelegen afvoer loopt.



Opslag en transport

Maak reservoir en slang leeg, reinig het reservoir en bewaar het toestel rechtop op een droge, vorstvrije plaats. Vervoer het altijd rechtop en laat het na elk transport opnieuw 1 uur rechtop staan voor u het aanzet.

07



Hulp nodig?

Geraakt u er niet uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen we op afstand op, en dat gaat sneller dan een terugzending.

Zo bereikt u ons

 WhatsApp +32 3 404 07 47

 Telefoon 03 404 07 47

 E-mail support@luchtontvochtigerwinkel.be

Vermeld uw bestelnummer en welke stappen u al geprobeerd hebt. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.